

MONTAGE DE LA LAME AVANT

DÉVISSER LES 8 VIS DE SÉRIE INDIQUÉES PAR LES FLÈCHES À L'AIDE D'UN OUTIL T30 (TORX)




METTRE LA LAME EN PLACE

REMETTRE LES VIS EN PLACE HORMIS LES 2 MARQUÉES D'UN A, ATTENTION A NE PAS ENCORE LES SERRER

PLACER LES ENTRETOISES NOIRES FOURNIES À L'EMPLACEMENT DES 2 VIS MARQUÉES D'UN A EN PRENANT SOIN DE BIEN LES ALIGNER



VOICI LA POSITION FINALES DES ENTRETOISES

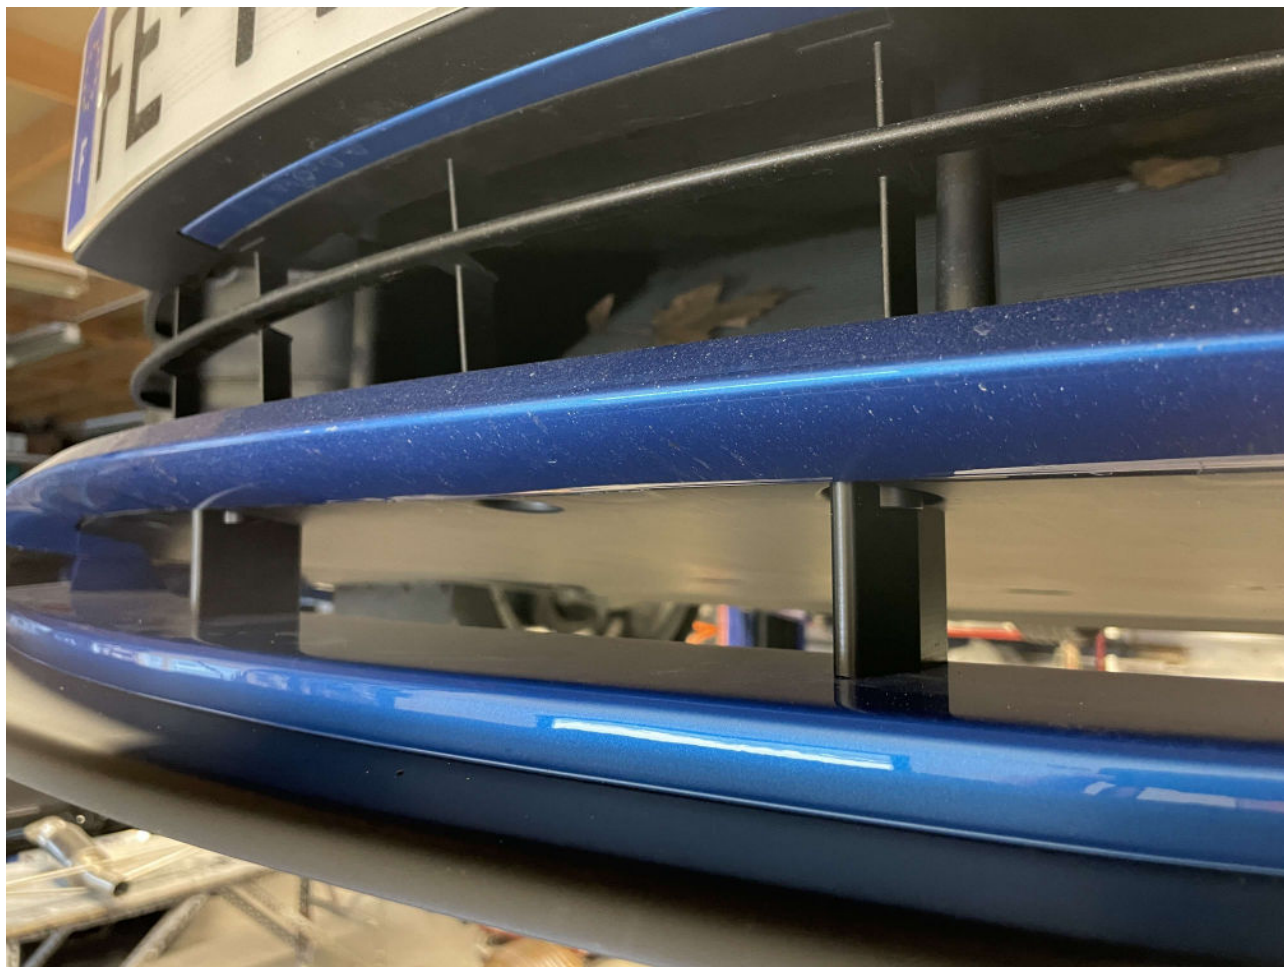

SERRER TOUTES LES VIS EN COMMENÇANT PAR LES 2 À L'EXTRÉMITÉ DE LA LAME

(TIRER LÉGÈREMENT SUR LA LAME SI CES 2 VIS NE RENTRENT PAS CORRECTEMENT, PAS BESOIN D'AGRANDIR LES TROUS, LE POLYESTER JOUE LÉGÈREMENT)